KØKKENFLISER PÅ VÆG

Sæt fliser op – plant og uden kanter

Trin for trin med DIY PRO fliselæggesæt: tang, kiler og klips, der holder fugerne lige og fliserne i samme plan.

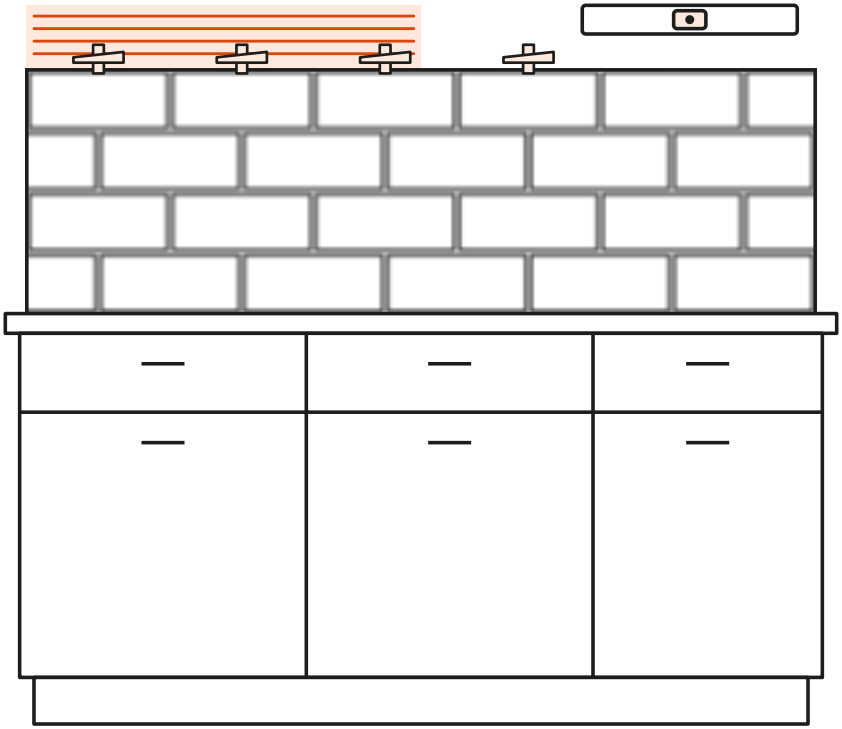

7 trin
fra bar væg til færdig fuge

Tjekliste
alt værktøj, du skal bruge

Gode råd
så du undgår de typiske fejl

TJEKLISTE

Det skal du bruge

DIY PRO fliselæggesæt



Tang
1 stk.



Kiler
100 stk.

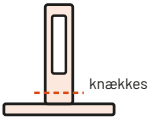

Klips
100 stk. · 2–5 mm



Tandspartel
1 stk.



Spandeske
1 stk.



Gummispartel
1 stk.



Svamp
1 stk.

Du skal også bruge

- [ ] Fliser + 10 % ekstra til spild
- [ ] Primer til væggen
- [ ] Vaterpas
- [ ] Lige lægte + skruer
- [ ] Gummihammer
- [ ] Spand med rent vand
- [ ] Afdækning til bordpladen
- [ ] Fliseklæber til væg
- [ ] Spand + røreværk
- [ ] Tommestok + blyant
- [ ] Fliseskærer / vinkelsliber
- [ ] Fugemasse
- [ ] Sanitetssilikone

FORARBEJDE

Forbered væggen og planlæg

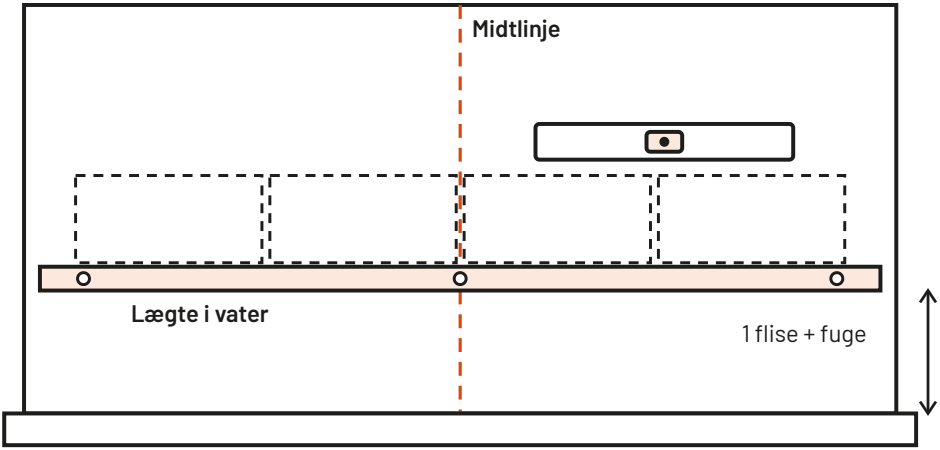

Bordplade – nederste række sættes til sidst, når lægten er fjernet

1 Gør væggen klar

Væggen skal være ren, tør, fast og plan. Vask fedt af, fyld huller og slib buler ned. Grund med primer og lad den tørre. Sluk for strømmen, før du tager afdækningen af stikkontakter.

2 Find midten og lav en startlinje

Tegn en midtlinje, så de tilskårne fliser i hver ende bliver lige store. Bordplader er sjældent helt i vater, så skru en lige lægte fast i vater én flisehøjde plus fuge over bordpladen. Den bærer fliserne, mens klæberen hærder.

TIP · Læg en række fliser løst ud på gulvet med klips imellem. Så ser du, hvor du skal skære, før der er klæber på væggen.

KLÆBER

3 Træk klæberen ud med tandspartel

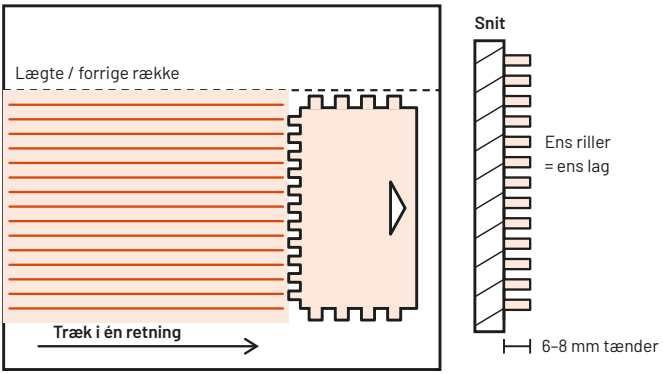

- Rør klæberen op efter anvisningen på sækken og lad den hvile, hvis der står det.
- Smør et tyndt lag på med den glatte side af spartlen, og træk så rillerne op med tandsiden i en vinkel på ca. 45–60°.
- Træk alle riller i samme retning. Så kan luften slippe ud, når du trykker flisen på.
- Arbejd med ca. 1 m^2 ad gangen. Klæberen må ikke danne skind, før flisen sættes op.
- Store fliser får også et tyndt lag klæber på bagsiden (smøring på begge sider).

TJEK · Tag en flise ned igen efter et par minutter. Bagsiden skal være dækket af klæber næsten overalt. Ellers skal du bruge større tænder eller smøre flisen også.

FLISER OG KLIPS

4 Sæt fliserne op med klips

Forfra

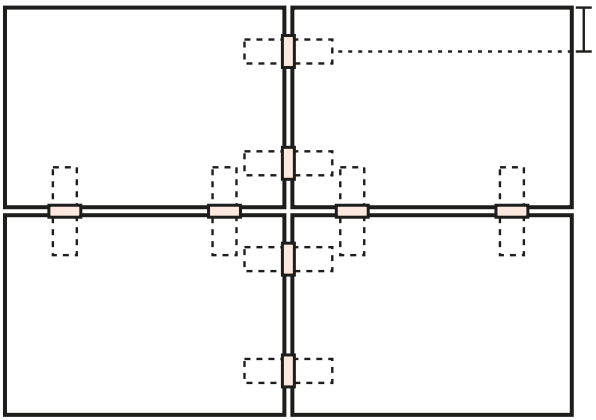

Stiplet = klipsets bund skjult under flisen.
Ca. 5 cm fra hjørnerne, 2 klips pr. side.

Snit

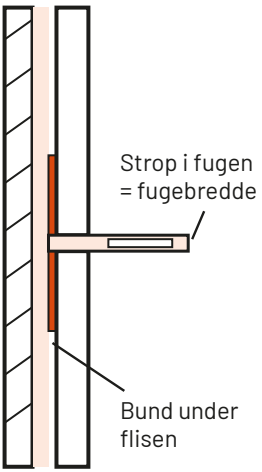

- Start ved midtlinjen på lægten. Tryk flisen ind i klæberen med et lille vrid, så den sidder godt fast.
- Skub klipsets bund ind under flisekanten, så stroppen står ud i fugen. Næste flise skubbes helt ind mod stroppen.
- Sæt klips på alle sider, hvor to fliser mødes, ca. 5 cm fra hjørnerne. Lange fliser får et ekstra klips på midten.
- Klipsene giver samme fugebredde hele vejen, så du ikke behøver flisekryds.

TIP · Fjern klæber, der kommer op i fugen, med det samme. Når den er hærdet, er den svær at få ud.

KILER OG TANG

5 Spænd fliserne plant

Set oppefra

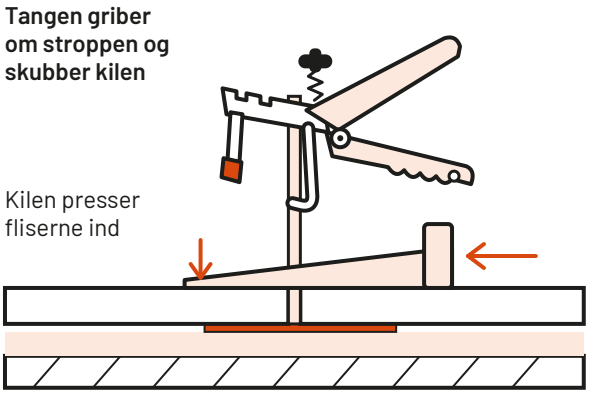

Uden system



Kant mellem fliserne

Med kiler og klips

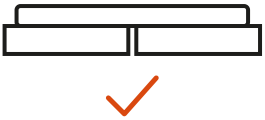

Plan flade – vaterpasset ligger helt ned

- Stik kilen gennem hullet i stroppen med den tynde ende først. Skub den ind med hånden, til den sidder fast.
- Sæt tangen om stroppen og klem, til kilen ligger fast mod begge fliser. Kilen trækker fliserne i samme plan.
- Spænd kun til fliserne ligger plant. Spænder du for hårdt, kan du presse klæberen væk under flisen.
- Læg vaterpasset hen over fliserne og tjek, at hver række er i vater og i lod, før du fortsætter.

TIP · Sæt kilerne, mens klæberen er frisk. Så kan fliserne stadig flytte sig og falde på plads.

FINISH

Fjern klipsene og fug

6 Bank klipsene af

Slå langs fugen

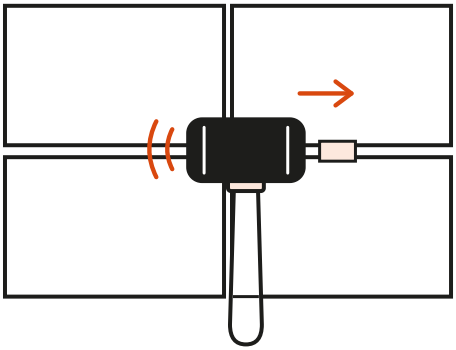

- Vent til klæberen er hærdet (se anvisningen, ofte ca. 24 timer).
- Slå stroppen af med gummihammeren i fugens retning, aldrig ind mod flisen. Bunden bliver under flisen.
- Gem kilerne. De kan bruges igen.
- Tag lægten ned og sæt den nederste række. Lad den hærde.

7 Fug og vask af

Diagonalt over fugerne

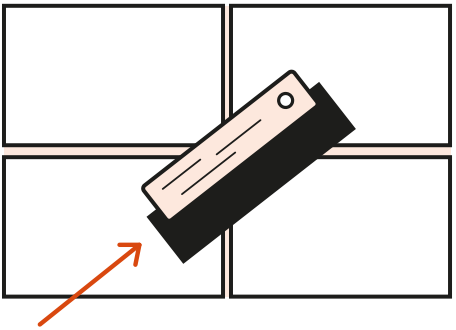

- Rør fugemassen op efter anvisningen.
- Tryk den ind i fugerne med gummispartlen, skråt hen over fliserne.
- Når fugen er trukket lidt, vasker du af med en hårdt opvredet svamp.
- Puds fliserne til sidst med en tør klud.

HUSK · Mod bordpladen, i indvendige hjørner og ved skabe skal der silikone i stedet for fuge. Her arbejder materialerne, og fugen vil revne.

UNDGÅ DE TYPISKE FEJL

6 gode råd

1 **Vælg klips efter fugen.** Klipsene fås i 2, 3, 4 og 5 mm. Vælg den tykkelse, du vil have som fugebredde, og brug den samme på hele væggen.

2 **Skær aldrig en flise smallere end en halv.** Flyt hellere startpunktet, så endefliserne bliver pæne.

3 **Bland fliser fra flere æsker.** Små farveforskelle fordeler sig så jævnt over væggen.

4 **Spænd kilerne med følelse.** Fliserne skal ligge plant. De må ikke presses så hårdt, at klæberen forsvinder.

5 **Kør vandret, række for række.** Tjek med vaterpas for hver række. En lille skævhed nederst bliver stor øverst.

6 **Genbrug kilerne.** Klipsene er engangs, men kilerne kan bruges på næste projekt.

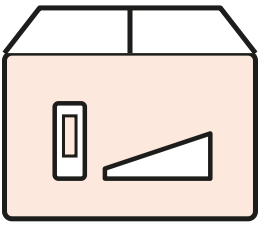

STARTPAKKEN

DIY PRO fliselæggesæt

Tang · 100 kiler · 100 klips (2–5 mm)
Tandspartel · spandeske · gummispartel · svamp

diystore.dk